

## PASOS PARA LA COLOCACIÓN




### ELEMENTOS A UTILIZAR

**Adhesivo Impermeable**  
**Sella Juntas Placas Casanova**  
**Balde**  
**Espátula**  
**Trincheta - Cuter**  
**Destornillador**  
**Nivel**  
**Esponja**



**1**

Agregar en un balde 1 parte de agua y tres partes de Adhesivo, mezclar.

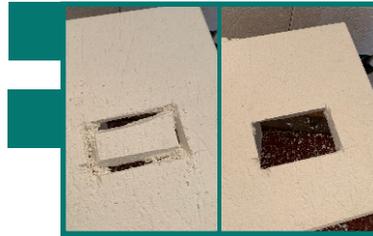

**5**

Cortar con trincheta o cutter en bocas de electricidad.



**2**

Aplicar el adhesivo en la parte posterior del panel con fuerza en forma espaciada sin cubrir totalmente la superficie. (5 bochas)



**6**

Proceder al tomado de juntas con el adhesivo.



**3**

Colocar el primer nivel de paneles utilizando como base el zócalo existente. Controlar niveles.



**7**

Limpiar el sobrante con una esponja con abundante agua limpia.



**4**

Continuar colocando los niveles hacia arriba. Se presiona nivelando cada panel. (Cámara de aire 0,5 - 1 cm.)



En caso de paredes muy deterioradas, perforar con mecha de Vidia y Utilizar tarugo y tornillo, el cual queda oculto en el centro de cada panel.